



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВАФЕЛЬНО-СПИРАЛЬНОЙ ОВОЩЕРЕЗКИ

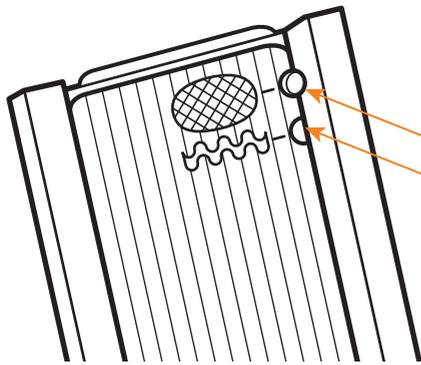



Овощерезка имеет
2 положения вставки:
для вафельной нарезки
для волнистых чипсов

1 ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА

Вставку установить в положение



Направляя продукт по овощерезке сверху вниз, сделать первый срез. Вернуть в исходное положение и повернув руку с держателем на 90°, сделать второй срез. В результате образуются ломтики «вафельной» формы.

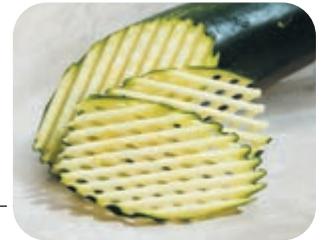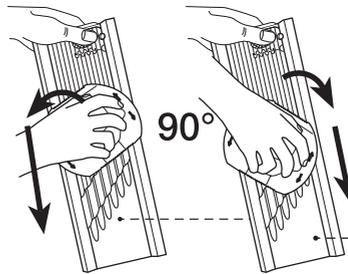


2 ВОЛНООБРАЗНАЯ НАРЕЗКА

Вставку установить в положение



Плавным движением сверху вниз провести продукт по овощерезке, делая срез. В результате получатся ломтики волнообразной формы.

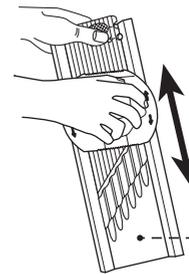


3 СПИРАЛЬНАЯ НАРЕЗКА

Вставку установить в положение



Порезать продукт как в п.2.
Полученные волнообразные ломтики сложить обратно в единое целое.
Повернуть продукт порезанными волнами вверх.
Наколоть его на плододержатель.
Начать резать волны поперёк предыдущих.

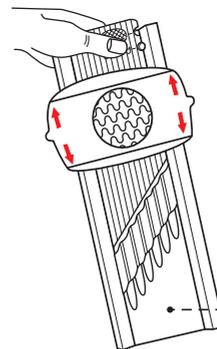

Помните!

- ✓ Разрезы на собранном для вторичного нарезания продукте должны быть перпендикулярны направлению стрелок плододержателя.
- ✓ При работе стрелки на плододержателе должны быть направлены вдоль овощерезки. Продолжить делать срезы, постепенно выдавливая продукт поршнем держателя до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца.
- ✓ Для мытья используйте щеточку и мыльный раствор. Не мыть в посудомоечной машине.



Change your life!

Производитель:
«BÖRNER GmbH» Kunststoff-und-Metallwarenfabrik,
54526 Landscheid, Germany
«Бёрнер Гмбх», 54526 Ландшейд, Германия

Импортер:
ООО «Бёрнер Ист»
Россия, 129626, г. Москва, Рижский пр., д.11
тел. (495) 683-00-78, www.borner.ru