



ГРИЛЬ ДЛЯ КУР

Серия ЕВ



Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования! Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

Внимание:

1. Перед использованием обязательно заземлите это устройство.
2. В процессе приготовления не допускайте попадания воды на разогретые стеклянные поверхности.
3. Не допускается использование пульверизатора для очистки устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение	Мощность	Вместимость	Габариты
ЕВ-266	220В	4,5кВт	10-12 кур	810х630х610мм
ЕВ-268	220В	6,0кВт	12-18 кур	1010х630х770мм

Транспортировка и хранение

Изделия следует перевозить с осторожностью, избегать сильной вибрации. Транспортировочная тара не предусматривает продолжительное хранение на открытом воздухе. Запрещается переворачивать. При необходимости временного хранения на открытом воздухе необходимо предусмотреть меры для защиты от дождя.

Установка

1. Электрический гриль для курицы следует располагать на устойчивой поверхности, на удалении более 10 см справа и слева от негорючих материалов. Расстояние от задней поверхности устройства до стены должно быть не менее 20 см.

2. Напряжение сети должно соответствовать напряжению на табличке с характеристиками на изделии.
3. Необходимо установить соответствующее оборудование и вспомогательные устройства, такие как сетевой переключатель, плавкие предохранители и устройства для защиты от замыкания, выключатели.
4. Сзади под грилем расположена эквипотенциальная соединительная клеммная коробка. К ней необходимо подключить медный провод диаметром:
Для модели EB-266 не менее 2,5 мм.
Для модели EB-266 не менее 4 мм.
5. К этой же коробке необходимо подключить провод заземления и силовые провода. Провод заземления должен быть безопасно и надежно закреплен медными болтами.
6. Перед подключением необходимо проверить все электрические детали и надежность заземления.
7. Монтаж и техническое обслуживание оборудования должны выполняться квалифицированными инженерами.

Эксплуатация

1. Работа гриля регулируется с помощью панели управления на передней панели. Приготовление продуктов регулируется в соответствии с пожеланиями.
2. Подключите питание, загорится индикатор питания. Поверните регулятор температуры до нужного значения, загорится индикатор нагрева, начнется разогрев. Температура автоматически поддерживается с помощью термостата.
3. Для контроля процесса приготовления в гриле, можно использовать внутреннюю подсветку.
4. В ходе приготовления включите переключатель вертела для равномерного приготовления.
5. Пожалуйста, распределите вес четырех подвесных корзин равномерно, чтобы обеспечить равномерное вращение.
6. Отрегулируйте температуру в зависимости от типа и массы приготавливаемых продуктов.

7. В случае появления каких-либо неисправностей в работе устройства, его необходимо сразу же обесточить. Включать устройство можно только после проверки и устранения всех неисправностей.

!! Внимание: Пожалуйста, не кладите на гриль горючие материалы (например, полотенце), чтобы не допустить возникновения пожара.

Чистка и техническое обслуживание

1. Во избежание появления несчастных случаев, непосредственно перед чисткой и техническом обслуживании питание устройства должно быть отключено.

2. При чистке следует использовать антикоррозионные чистящие средства и влажные салфетки.

3. Избегайте попадания влаги на электрические элементы конструкции устройства.

Принципиальная схема электроснабжения


FU—Предохранитель SB—регулятор температуры R1-R6—нагревательная труба

HL1—индикатор мощности HL2—индикатор нагрева K1—поворотный выключатель

KM—Контакты HL3, HL4—индикатор освещения K2—регулятор нагрева

SA—термостат K3—выключатель освещения Т-трансформатор

U-Кремниевый выпрямитель М- Двигатель постоянного тока

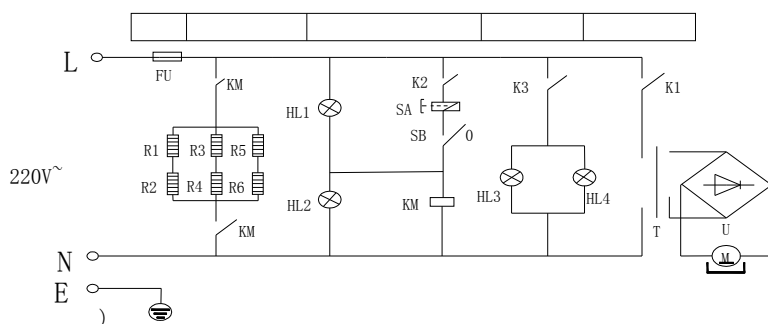

Устранение неполадок

Случай	Причины	Способы устранения
Подключите источник питания, индикатор горит неярко, и освещение также неяркое.	1.Главный выключатель выключен. 2.Перегорел предохранитель.	1. Проверьте линию на наличие утечки электричества, выключите главный выключатель. 2.Замените предохранитель.
Индикатор питания горит ярко, но вращающаяся ось не работает.	1. Часть провода двигателя ослаблена или обессточена. 2. Трансформатор перегорел. 3. Поврежден кремниевый выпрямитель.	1. Проверьте и затяните соединение линии двигателя. 2. Замените трансформатор. 3. Замените кремниевый выпрямитель.
Индикатор питания горит ярко, но сами индикаторы неяркие.	1. Часть осветительной линии ослаблена или осыпается. 2. Тунгстен перегорел.	1. Проверьте и затяните соединение линии освещения. 2. Замените тунгстен.
Индикатор питания горит ярко, вращающийся регулятор повернут в заданное положение, индикатор горит, но гриль не нагревается	1. Часть нагревательного проводника ослаблена или осыпается. 2. Поврежден переключатель, нагревательная трубка или термостат.	1. Проверьте и затяните соединение нагревательной линии. 2. Замените контактор, нагревательную трубу или термостат.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай